

Horloge Radio Pilotee avec Veilleuse À Distance JMR868 / NR868

Manuel D'utilisation

TABLE DES MATIÈRES DU MANUEL D'UTILISATION

Table des matières	
Introduction	
Principales fonctions - Appareil principal	2
Face avant / Symboles du LCD	2
Face arrière	
Support Sur Pied	3
Principales fonctions - Veilleuse avec	
capteur de mouvement	3
Face avant	3
Face arrière	3
Sécurité et entretien	4
Mesures de sécurité	4
Entretien du produit	4
Mise en marche	4
Fonctionnement de l'horloge et de la	
veilleuse – généralités	4
Contenu de l'emballage	4
Piles	
Adaptateur secteur AC/DC	5
À propos de la réception radio	
Activer / Désactiver la réception radio	
Horloge / Calendrier	5
Affichage de l'heure / du calendrier	5
Réglage de l'heure / du calendrier	
Carillon horaire	
Température	6
Alarme	
Affichage de l'alarme	
Réglage de l'alarme	
Activer / Désactiver l'alarme	
Sonnerie de l'alarme	
Activer / Désactiver la sonnerie de l'alarme	
Rétro-éclairage de l'horloge	
Activer le rétro-éclairage manuellement	6
Activer le rétro-éclairage à l'aide du	
capteur de mouvement / de lumière	6
Activer / Désactiver le rétro-éclairage de	_
l'horloge piloté à distance	
Veilleuse	
Activer la veilleuse à l'aide du bouton Mode	7
Activer le rétro-éclairage de l'horloge à	_
l'aide du bouton Control	
Sélecteur de Code	
Sélecteur de Canal	
+ Light - Bouton rotatif	
Bouton Reset	
Spécifications techniques	
Résolution des problèmes	
A propos d'Oregon Scientific	
Déclaration De Conformite Européenne	10

INTRODUCTION


Merci d'avoir choisi l'Horloge Radio Pilotée avec Veilleuse à distance d'Oregon Scientific™. Ce produit est conçu pour apporter des années de services. Pratique, il intègre les fonctions suivantes :

- Horloge calendrier radio-pilotée
- Affichage de la température
- Veilleuse avec capteur de mouvement
- Rétro-éclairage activé manuellement ou automatiquement par le capteur
- · Fonction Fuseau horaire
- · Alarme crescendo 2 minutes
- · Fonction de Carillon horaire
- Jour de la semaine dans l'une des 5 langues disponibles
- · Fixation murale ou position sur table

Garder ce manuel à portée de main lors de l'utilisation de ce nouveau produit. Il contient des instructions pratiques, étape par étape, ainsi que des spécifications techniques et des avertissements qui doivent impérativement être pris en compte.

PRINCIPALES FONCTIONS – APPAREIL PRINCIPAL

FACE AVANT / SYMBOLES DULL CD



1. Canal 1 / 2

 Ch.1 ou Ch.2 apparaît en fonction du capteur de la veilleuse à distance qui est activé.

2. Icône Alarme activée

· Apparaît lorsque l'alarme est acrivée.

3. AL

· Apparaît en mode d'Affichage de l'alarme.

4. Chiffre de l'alarme / du Calendrier (JJ / MM)

- · Indique l'heure d'alarme.
- Indique la date, au format JJ / MM ou MM / JJ.

5. Heure

• HH / MM, 12 / 24 heures, AM / PM.

6. Icône de réception des Fréquences radio (RF)

• Indique la force de réception du signal.

7. Start

 Heure de démarrage du rétro-éclairage piloté à distance par la veilleuse et son capteur de mouvement.

8. Carillon horaire

· Apparaît lorsque le carillon horaire est activé.

9. Stop

 Heure d'arrêt du rétro-éclairage piloté à distance par la veilleuse et son capteur de mouvement.

10. Icône de piles faibles

 Apparaît lorsque les 2 piles de l'horloge sont faibles.

11. Fuseau horaire / Jour de la semaine

- Permet de modifier le réglage de l'heure RF lorsqu'on se trouve dans un autre fuseau horaire (+/-23 heures).
- Jour de la semaine dans l'une des 5 langues disponibles.


12. Température

• °C/°F

13. Icône d'éclairage et Icône de piles faibles

 Apparaît lorsque les 2 piles du rétro-éclairage sont faibles.

FACE ARRIÈRE

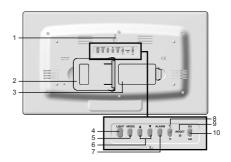

1. Fixation murale

2. Pied

3. Compartiment de piles

• Fonctionne avec x 4 piles UM-3 / AA 1,5 V

4. Bouton LIGHT

 Appuyer sur ce bouton pour activer le rétroéclairage de l'horloge pendant 5 secondes.

5. Bouton MODE

- Appuyer sur ce bouton pour alterner entre les 3 différents affichages de l'horloge.
- Appuyer sans relâcher pour entrer dans le mode des réglages de l'horloge (décalage horaire, format 12/24 heures, heures, minutes, année, format JJ/MM ou MM/JJ, mois, jour, langue du jour de la semaine et carillon horaire activé/ désactivé).

6. Boutons FLÈCHE VERS LE HAUT et FLÈCHE VERS LE BAS

- Appuyer sur ces boutons pour augmenter / réduire les valeurs d'un réglage (s'applique à tous les modes).
- Appuyer sans relâcher pour activer / désactiver la réception radio (en mode d'affichage normal).
- Appuyer pour activer / désactiver la fonction alarme lorsque l'alarme a été sélectionnée.

7. Bouton ALARM

- Appuyer sur ce bouton pour alterner entre les 3 différents affichages de l'alarme.
- En mode Affichage de l'alarme, appuyer sur ce bouton sans relâcher pour entrer dans le mode de réglage et régler l'alarme quotidienne / le code du capteur de la veilleuse à distance / l'heure de démarrage et d'arrêt du rétroéclairage piloté à distance.

8. °C / °F : Température

 Faire glisser ce bouton pour sélectionner le format d'affichage en °C / °F.

9 RESET

 Appuyer sur ce bouton pour rétablir tous les réglages sur leurs valeurs par défaut.

10. Bouton EU / UK [UE / GB]

Déplacer ce bouton afin de sélectionner le pays émetteur du signal radio de votre préférence (Angleterre ou Allemagne). Pour obtenir l'heure exacte d'Europe continentale choisissez l'Allemagne.

SUPPORT SUR PIED

La pendule peut également être installée sur une table





PRINCIPALES FONCTIONS – VEILLEUSE AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT

FACE AVANT



1. Capteur de mouvement rotatif

- Détecte les mouvements et allume la veilleuse / le rétro-éclairage de l'horloge, en fonction des réglages définis.
- Tourner ce bouton pour orienter le capteur comme souhaité.

2. Capteur de lumière

· Détecte l'intensité de la lumière environnante.

3. Light ON

 Appuyer sur ce bouton pour activer à distance le rétro-éclairage de l'horloge pendant 10 secondes.

4. Alimentation : ON / OFF


 Positionner ce bouton sur le réglage approprié afin de mettre les piles ou l'adaptateur secteur AC/DC sous tension (ON) et hors tension (OFF).

5. Prise de l'adaptateur 4,5 V

6. Panneau d'éclairage

- Lorsqu'il est activé, le panneau s'allume.
- 7. Voyant lumineux

FACE ARRIÈRI

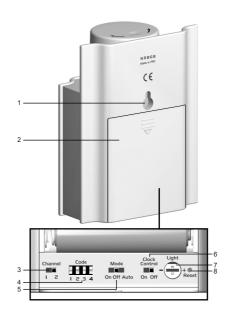

1. Fixation murale

2. Compartiment de piles

• Fonctionne avec x 3 piles UM-3 / AA 1,5 V

3. Channel 1 / 2

• Faire glisser ce sélecteur afin de sélectionner le Canal 1 ou le Canal 2.

4. Sélecteur de Code

• Faire glisser ce sélecteur pour modifier le Code.

5. Mode: On / Off / Auto

- Positionné sur ON : la veilleuse s'allume dans une pièce sombre.
- Positionnée sur OFF : la veilleuse est éteinte.
- Positionné sur AUTO: la veilleuse ne s'allume qu'en cas de mouvement dans une pièce sombre.

6. Clock Control : On / Off

- Positionné sur ON : Le rétro-éclairage de l'horloge s'active lorsqu'un mouvement est détecté.
- Positionné sur OFF: Le rétro-éclairage de l'horloge n'est pas piloté par le capteur de mouvement.

7. + Light : Bouton rotatif

• Tourner ce bouton pour régler la sensibilité du capteur de lumière.

Bouton reset

Appuyer sur ce bouton pour réinitialiser la veilleuse

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

MESURES DE SÉCURITÉ

Respecter les mesures de sécurité suivantes lors du réglage et de l'utilisation de ce produit.

- Panneau LCD: Le panneau LCD est en verre et peut se casser si l'appareil tombe.
- Sources de chaleur : Maintenir le produit à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les cuisinières, les chauffages d'appoint et tout autre produit émettant de la chaleur.
- Eau et humidité : Ne pas utiliser le produit dans l'eau, à proximité de l'eau ou dans des pièces très humides telles que la salle de bain.
- Source d'alimentation: Ce produit est sensible aux surtensions. Il doit être débranché en cas d'orage ou lorsque l'utilisateur n'est pas présent pour de longues durées. Utiliser uniquement les sources d'alimentation spécifiées dans ce manuel. Ne pas surcharger les prises et rallonges, car ceci peut provoquer un incendie.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Pour que l'utilisation de ce produit soit profitable au maximum, respecter les indications suivantes :

- Ne nettoyer aucun élément du produit en utilisant du benzène, un diluant ou tout autre dissolvant; ceci pourrait provoquer des dommages irréversibles non couverts par la garantie. Nettoyer-le avec un chiffon légèrement humide.
- Protéger ce produit contre la chaleur et l'humidité et ne pas le laisser en plein soleil.
- Toutes les mesures ont été prises pour assurer la fiabilité de la pendule et de sa veilleuse à distance. Cependant, en cas de fonctionnement anormal, il est impératif de ne pas entreprendre soi-même une réparation; le cas échéant, consulter le fournisseur du produit.
- Ne pas utiliser le produit sous la pluie et ne pas le manipuler avec les mains mouillées; l'eau peut endommager les composants électriques.

MISE EN MARCHE

FONCTIONNEMENT DE L'HORLOGE ET DE LA VEILLEUSE - GÉNÉRALITÉS

L'horloge peut être utilisée indépendamment de la veilleuse pour ses fonctions Heure, Calendrier et Réveil.

- La veilleuse peut être utilisée indépendamment de l'appareil principal pour aider à s'orienter dans l'obscurité, grâce à sa fonction Éclairage.
- L'horloge et la veilleuse offrent également une fonction combinée qui permet d'allumer automatiquement le rétro-éclairage de l'horloge (simplement en entrant dans une pièce sombre ou en faisant un signe de la main depuis son lit). Deux types de capteur, intégrés à la veilleuse permettent cette fonction: Un des capteurs réagit à la lumière et l'autre aux mouvements. Il est possible d'activer ces capteurs, à partir de l'horloge, pour une durée spécifique.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Après avoir retiré la pendule et la veilleuse à distance de l'emballage, conserver tous les éléments d'emballage en lieu sûr. Ils permettront de transporter l'appareil en cas de retour produit.

Contenu de l'emballage :

- Horloge
- · Veilleuse à distance
- x 4 piles UM-3 / AA 1,5 V, pour l'horloge
- x 3 piles UM-3 / AA 1,5 V, pour la veilleuse
- Adaptateur secteur 4,5 V AC/DC

PILES

L'horloge fonctionne avec :

x 4 piles UM-3 / AA 1,5 V

La veilleuse fonctionne avec :

x 3 piles UM-3 / AA 1,5 V

REMARQUE Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines avec ce produit pour des performances optimales.

Pour installer les piles, il suffit de les insérer en s'assurant de respecter la polarité (+ et -).

Horloge :





Veilleuse :





REMARQUE Remplacer les piles dès que l'icône de piles faibles apparaît. Remplacer toutes les piles en même temps ; il est dangereux de mélanger des piles usagées avec des piles neuves. Penser à protéger l'environnement en rapportant les piles usées dans un centre de collecte.

s'affiche à l'écran lorsque le niveau de batterie est faible.

Le voyant lumineux, situé sur le capteur de mouvement clignote (en rouge) lorsque les piles sont faibles.

ADAPTATEUR SECTEUR AC/DC

L'adaptateur secteur AC/DC 4,5 V se branche sur la veilleuse, comme indiqué ci dessous :



REMARQUE La veilleuse est équipée d'un interrupteur Power ON / OFF permettant d'économiser l'énergie. Brancher l'adaptateur secteur AC/DC lorsque la veilleuse est utilisée sur de longues durées. Les piles peuvent alors être utilisées en tant que source d'alimentation de secours.

À PROPOS DE LA RÉCEPTION RADIO

La date et l'heure de cette horloge peuvent être synchronisées automatiquement par les émetteurs de Francfort (En Allemagne) et de Rugby (en Angleterre). Votre appareil effectue des relevés du signal RF lorsqu'il se trouve dans un rayon de 1 500 km (932 miles) de ces villes.

Sélectionner le signal radio le plus adapté en positionnant le sélecteur **EU / UK** sur le réglage approprié. Appuyer sur **RESET** chaque fois que ce réglage est modifié.

REMARQUE Pour un résultat optimal, placer l'appareil à l'écart des objets métalliques et électriques et à proximité d'une fenêtre offrant une vue dégagée.

ACTIVER / DÉSACTIVER LA RÉCEPTION RADIO

Pour activer la réception radio :

- Appuyer sur le bouton ▲ sans relâcher pendant 2 secondes.
- L'icône de réception RF apparaît puis clignote sur l'affichage pour indiquer la recherche du signal RF.

Lorsque les piles viennent d'être installées dans l'horloge, l'icône de réception clignote pour indiquer la recherche du signal.

Lorsque le signal est reçu, l'icône de réception affiche 0 à 3 ondes pour indiquer la force de ce signal :

SIGNAL FORT	SIGNAL FAIBLE	AUCUN SIGNAL
0	O	ی

Pour désactiver la réception radio :

- Appuyer sur le bouton ▼ sans relâcher pendant 2 secondes.
- L'icône de réception RF disparaît de l'affichage.

HORLOGE / CALENDRIER

AFFICHAGE DE L'HEURE / DU CALENDRIER

Trois types d'affichage sont disponibles pour l'horloge :







Calendrier/ Horloge/Sec

calendrier/ Horloge/Jour

Calendrier/ Horloge/ Décalage horaire

Appuyer sur le bouton **MODE** pour alterner entre ces 3 types d'affichage.

RÉGLAGE DE L'HEURE / DU CALENDRIER

Avant de régler manuellement l'horloge et le calendrier, le fuseau horaire actuel ainsi que le format de l'heure (12 ou 24 heures) doivent être définis comme suit :

 Appuyer sur le bouton MODE sans relâcher pendant 2 secondes. Les chiffres du décalage horaire clignotent. Lorsqu'un décalage horaire est défini, par exemple, +1, l'heure affichée correspond à l'heure de l'horloge RF plus 1 heure.



- 2. Entrer la valeur en appuyant sur les boutons ▲ ou ▼.
- Confirmer en appuyant sur le bouton MODE. Le format d'affichage 12 ou 24 heures clignote.
- 4. Répéter l'étape (2) puis confirmer en appuyant sur le bouton **MODE**.

Répéter la procédure ci-dessus pour régler les heures, les minutes, l'année, le format MM/JJ ou JJ/MM, le mois, le jour, la langue du jour de la semaine et le carillon horaire (Activé/Désactivé).

Il est possible de sélectionner 1 des 5 langues suivantes:

SYMBOLE	LANGUE
E	Anglais
0	Allemand
F	Français
1	Italien
5	Espagnol

La fonction de carillon horaire, lorsqu'elle est activée, émet un bip sonore toutes les heures et affiche l'icône du carillon ().

Pour sélectionner les degrés °C / °F, positionner le sélecteur sur le réglage souhaité.

L'affichage peut indiquer des températures intérieures de -5° à +50 °C (23 °F à +122 °F).

ALARME

Trois types d'affichage sont disponibles pour l'alarme :







Alarme quotidienne / Horloge

Heure de démarrage du rétro-éclairage activé par la veilleuse activé par la

Heure d'arrêt du rétro-éclairage veilleuse

Appuyer sur le bouton ALARM pour alterner entre les 3 types d'affichage.

Important : Vérifier que l'affichage de l'alarme est bien celui souhaité (voir ci-dessus pour plus d'informations) avant d'appuyer sur le bouton ALARM pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de Réglage.

Pour régler l'alarme :

Appuyer sur le bouton ALARM sans relâcher pendant 2 secondes lorsque l'alarme sélectionnée est affichée. L'heure clignote.



2. Entrer sa valeur en appuyant sur ▲ ou ▼.

- 3. Confirmer en appuyant sur le bouton ALARM.
- Les minutes clignotent.
- Répéter les étapes (2) et (3) pour terminer le réglage. L'alarme est activée automatiquement ; l'icône d'alarme 🗫 apparaît sur l'affichage.

Pour activer ou désactiver l'alarme :

- Appuyer sur le bouton ALARM.
- Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼. Si l'icône d'alarme
 p apparaît sur l'affichage, cela signifie que l'alarme est activée. Si l'icône de l'alarme n'apparaît pas sur l'affichage, cela signifie que l'alarme est désactivée

Lorsque l'alarme se déclenche, l'icône d'alarme clignote, le rétro-éclairage s'allume pendant 8 secondes et un bip se met à sonner doucement. Cette sonnerie augmente petit à petit, en allant crescendo pendant 2 minutes.

Pour éteindre la sonnerie de l'alarme, puis la réactiver automatiquement 24 heures plus tard, appuyer sur l'un des boutons suivants :

- MODE
- **ALARM**
- UP
- DOWN

RÉTRO-ÉCLAIRAGE DE L'HORLOGE

Appuyer sur le bouton LIGHT, situé sur l'horloge ; le rétro-éclairage s'allume pendant 5 secondes.

Il est possible de définir une durée pendant laquelle le rétro-éclairage de l'horloge s'allume 10 secondes dès qu'un mouvement est détecté dans une pièce sombre. Procéder comme suit :

Appuyer sur le bouton ALARM deux fois pour entrer dans l'affichage du réglage du rétro-éclairage.



- Appuyer sur ALARM pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage du rétro-éclairage.
- Le réglage du code se met à clignoter.



- Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ pour modifier le réglage. (S'assurer d'avoir sélectionné le Code qui correspond à celui du sélecteur situé à l'arrière de la veilleuse).
- 5. Confirmer en appuyant sur le bouton ALARM.
- L'heure de démarrage du capteur de mouvement clignote.



- 7. Répéter les étapes (4) et (5).
- 8. Répéter la procédure ci-dessus pour régler l'heure d'arrêt du capteur de mouvement.



 Lorsque l'Icône apparaît, cela signifie que la fonction est activée. A l'inverse, elle est désactivée si l'icône est absente.

REMARQUE Light ON - Appuyer sur cette touche pour activer le rétro éclairage durant 10 secondes

REMARQUE Le sélecteur **Clock Control** de la veilleuse doit être positionné sur **On** pour pouvoir utiliser cette fonction.

ACTIVER / DÉSACTIVER LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE DE L'HORLOGE PILOTÉ À DISTANCE

 Appuyer sur le bouton ALARM deux fois pour entrer dans l'affichage ci-dessous.



 Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ pour définir le réglage sur :

Activé

OU

Désactivé





VEILLEUSE

ACTIVER LA VEILLEUSE À L'AIDE DU BOUTON

La veilleuse peut être activée indépendamment de l'horloge. Il est possible de régler les options suivantes sur la veilleuse :

- Veilleuse activée : La veilleuse reste allumée lorsque la pièce est sombre.
 - Positionner le bouton Mode sur On.
- 2. Veilleuse désactivée : La veilleuse reste toujours éteinte.
 - Positionner le bouton Mode sur Off.

- 3. Veilleuse automatique : La veilleuse s'allume pendant 20 secondes lorsqu'elle détecte un mouvement dans une pièce sombre.
 - · Positionner le bouton Mode sur Auto.

REMARQUE Lorsque le capteur de mouvement de la veilleuse est allumé, il lui faut environ 2 minutes pour chauffer avant d'être opérationnel.

ACTIVER LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE DE L'HORLOGE À L'AIDE DU ROUTON CONTROI

Le rétro-éclairage de l'horloge peut être contrôlé depuis la veilleuse. Il est possible de régler les options suivantes pour le rétro-éclairage :

- Control On : le rétro-éclairage est piloté par la veilleuse.
 - · Positionner le bouton Clock Control sur On.
- 2. Control Off : La veilleuse ne pilote pas le rétroéclairage de l'horloge.
 - · Positionner le bouton Clock Control sur Off.

REMARQUE Se reporter à la section relative au **Rétro-éclairage de l'horloge**, qui décrit comment régler les capteurs de la veilleuse à des heures spécifiques.

SÉLECTEUR DE CODE

Le sélecteur du **Code** de la veilleuse et le réglage du code de l'appareil principal doivent être réglés sur le même code. Ce Code permet à la veilleuse d'identifier les réglages de l'horloge.

SÉLECTEUR DE CANAL

Deux veilleuses peuvent être connectées à 1 pendule. (Une veilleuse supplémentaire peut être achetée séparément.) Lorsque la veilleuse 1 est réglée sur le canal 1 et l'autre veilleuse sur le canal 2, l'horloge indique quel capteur vient d'être activé en faisant clignoter « ch. 1 » ou « ch.2 » sur l'affichage.





+ LIGHT - BOUTON ROTATIF

Le niveau de sensibilité du capteur de lumière peut être réglé. Tourner le bouton rotatif **Light** vers le + pour que le capteur soit plus sensible à la lumière ou vers le – pour qu'il soit moins sensible à la lumière.

BOUTON RESE

Insérer un objet émoussé dans le trou qui se trouve sous **Reset** pour rétablir tous les réglages sur leurs valeurs par défaut. Ces valeurs par défaut sont :

Heure de l'horloge : 12.00 PM
Date : 12° janvier 2004

Décalage horaire: +0
Heure d'alarme : 6.00 AM
Alarme quotidienne : Désactivé
Heure de démarrage du capteur de mouvement : 12.00 AM
Heure d'arrêt du capteur de mouvement : 6.00 AM
Capteur de mouvement : Désactivé
Réglage de l'affichage, format britannique : 12 h, JJ / MM, °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage de l'affichage, format européen :

TYPE	DESCRIPTION
Dimensions de l'appareil principal	
LxIxH	297 x 25 x 165 mm (11,69 x 0,98 x 6,5 pouces)
Poids (sans pile)	622 g (1,37 livre)
Dimensions du capteur	
LxIxH	88 x 43 x 112 mm (3,46 x 1,69 x 4,41 pouces)
Poids (sans pile)	140 g (0,31 livre)
Température	
Unité	°C / °F
Gamme de variation de fonctionnement	0 °C à +50 °C (32 °F à +122 °F)
Gamme de variation à l'intérieur	-5 °C à +50 °C (23 °F à +122 °F)
Résolution	0,1 °C (0,2 °F)
RF de l'appareil principal	
Système de fréquence utilisé par l'horloge RF	DCF77 (UE) ou MSF60 (GB)
Synchronisation de l'horloge RF	Automatique ou désactivée
Fréquences RF	433 MHz
Distance de réception	30 mètres (98 pieds) sans obstacle
Synchronisation	Automatique ou désactivée
Capteur	
Couverture du capteur de mouvement	Environ 5 mètres
Temps de chauffe du capteur de mouvement	Environ 2 minutes après la mise sous tension
Affichage de l'appareil principal	
Horloge	HH:MM:SS
	HH:MM:Jour de la semaine
	HH:MM:Décalage horaire
Format de l'heure	12 h AM / PM (Format MSF) 24 h (Format DCF)
Calendrier	JJ / MM ou MM / JJ, défini par l'utilisateur. Sélection
	des jours de la semaine en 5 langues (Ang, All, Fr, It, E
Alarme	Crescendo 2 minutes

24 h, JJ / MM, °C

Alimentation	limentation	
Appareil principal	x 4 piles UM-3 (AA) 1,5 V	
Appareil à distance	x 3 piles UM-3 (AA) 1,5 V ou adaptateur secteur AC/DC 4,5 V	

REMARQUE La conception et les spécifications sont susceptibles de modifications sans avis préalable.

REMARQUE Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines avec ce produit pour des performances optimales.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	SYMPTÔME	SOLUTION
L'heure de l'horloge n'est pas réglée correctement	Aucune réception du signal	Éloigner l'appareil principal des PC, téléphones et de tout autre appareil électronique. Le rapprocher d'un rebord de fenêtre. Attendre au moins 24 heures.
Pas d'alarme	L'alarme ne sonne pas	Activer le réglage de l'alarme
Fonctionnement anormal	Impossible d'appliquer certaines fonctions	Réinitialiser l'appareil principal et la veilleuse à distance
Calendrier	Jour étrange	Vérifier que le réglage de la langue est correct
Horloge	Impossible de modifier l'horloge	Désactiver le signal radio et la régler manuellement
Horloge / Calendrier	Impossible de synchroniser automatiquement l'horloge	Vérifier les piles Appuyer sur Reset sur l'appareil principal
Température	Indique « LLL » ou « HHH »	La température dépasse les gammes de variation
Veilleuse à distance	N'allume pas le rétro-éclairage de l'horloge	Vérifier les piles / l'adaptateur secteur Vérifier que le sélecteur Control Clock est positionné sur On Vérifier que le sélecteur de Code correspond à l'affichage du Code de l'appareil principal

A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

En consultant notre site internet (www.oregonscientific. fr), vous pourrez obtenir des informations sur les produits Oregon Scientific: photo numérique; lecteurs MP3; produits et jeux électroniques éducatifs; réveils; sport et bien-être; stations météo; télephonie. Le site indique également comment joindre notre service après-vente.

Nous espérons que vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur notre site, néanmoins, si vous souhaitez contacter le service client Oregon Scientific directement, allez sur le site www2. oregonscientific.com/service/support ou appelez le 949-608-2848 aux US.

Pour des demandes internationales, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international/ default.asp

DÉCLARATION DE CONFORMITE EUROPÉENNE

Cet instrument est muni du module transmetteur. Il est conforme aux conditions requises par l'article 3 des Directives R&TTE 1999 / 5 / EC si il est utilisé à bon escient et si la ou les norme(s) suivante(s) sont respectée(s):

Sécurité des appareils à technologie d'information (Article 3.1.a de la Directive R&TTE) EN 60950: 2000 norme(s) appliquée(s)

Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la Directive R&TTE) norme(s) appliquée(s) ETSI ÈN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1): 2002-08

Utilisation efficace du spectre des fréquences radio (Article 3.2 de la Directive R&TTE Directive)

norme(s) appliquée(s) ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1): 2000-09

Information supplémentaire:

Par conséquent ce produit est conforme à la Directive Basse tension 73 / 23 / EC, à la Directive EMC 89 / 336 / EC et à la Directive R&TTE 1999 / 5 / EC (annexe II) et porte la mention CE correspondante.

Carmelo Cubito Agrate Brianza (MI) / Italie January 2004 Représentant du fabricant R&TTE

PAYS CONCERNES RTT&E

Tous les pays de l'UE, Suisse CH

et Norvège N